


Anleitung zum Aus- und Einbau des Gebläsereglers beim Opel Omega B

©by Opelschrauber2003.de

Der Gebläseregler befindet sich unter dem Armaturenbrett im Beifahrerfußraum.

Zum Ausbau sind folgende Schritte nacheinander durchzuführen:

- Fußraumabdeckung Beifahrerseite unterhalb des Handschuhkastens abbauen. Hierzu die schwarzen Verschlusskappen mit einem großen Schraubendreher um 90° drehen und entfernen. Abdeckung nach hinten ziehen und entnehmen.
- Haltekralle des Gebläsereglers nach außen drücken und Gebläseregler aus dem Lüftungskanal entnehmen.
- Die 3 Kabelsatzstecker vom Gebläseregler abziehen.

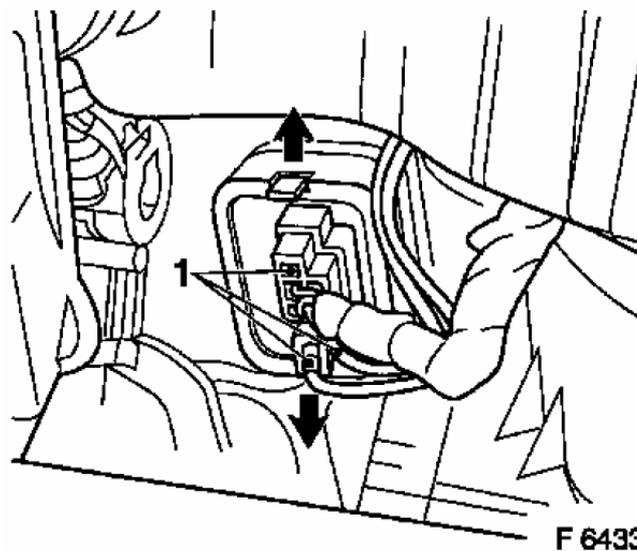

Der Einbau erfolgt in entsprechend entgegengesetzter Reihenfolge.

Für Beschädigung, die durch unsachgemäße Durchführung der Anleitung entstehen wir keine Haftung übernommen.