

## Anleitung zum Aus- und Einbau des TID/MID beim Opel Zafira

© by Opelschrauber2003.de

Falls nicht das Eigene MID wieder eingebaut werden soll, empfiehlt es sich vor dem Ausbau folgende Prozedur durchzuführen.


- Zündung aus.
- Beide Tasten am rechten Lenkstockhebel drücken und gedrückt halten.
- Zündung einschalten
- Nach dem Einschalten erscheinen auf dem Display einige Zahlen.

Diese notieren, um dem Opelhändler für das Programmieren des neuen MID's die Arbeit etwas zu erleichtern bzw. ggf. das neue MID auf die gleiche Weise prüfen. Vielleicht kann man sich so schon das Programmieren sparen.

**!! Verkleidungen nur bei aufgewärmten Innenraum entfernen, sonst Bruchgefahr !!**


### Ascher ausbauen:

Unterhalb des Aschers eine Schraube lösen und Ascher Herausziehen.

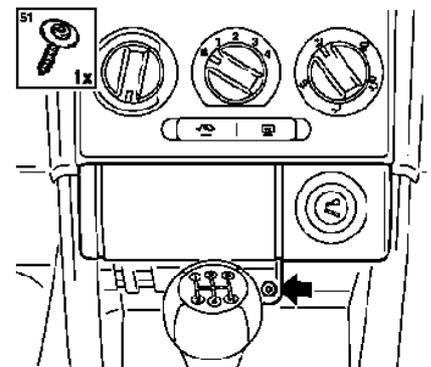


### Blende Bediengerät Heizung/Klimaanlage ausbauen:

Schrauben der Blende Bediengerät Heizung/Klimaanlage lösen Und oben ausklipsen.

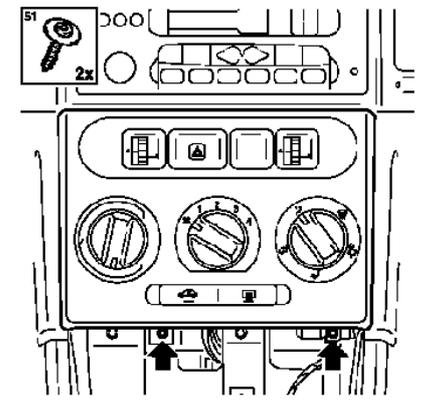


Warnblinker (4), TC-Schalter (3) und Schalter Sitzheizung (2) nach vorne ziehen und Kabelsatzstecker (1) abziehen.

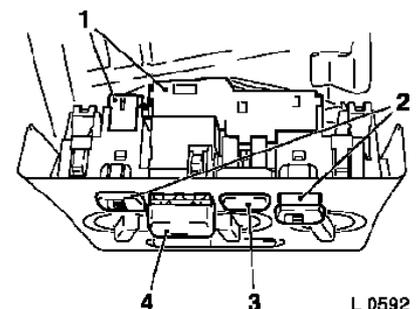


### Radio und Radioeinschub ausbauen:

Die 4 Madenschrauben herausdrehen und mit den Radiobügeln das Radio entfernen

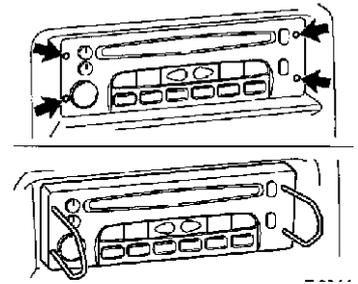

Radioeinschub abschrauben (Pfeil) und herausziehen.  
Kabelsatz und Antennenstecker entriegeln und abziehen.

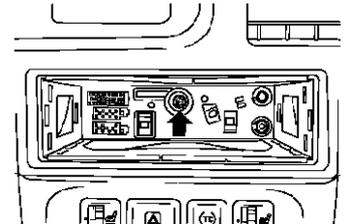



### Signalschalterverkleidung ausbauen:

(Zur besseren Darstellung ohne Lenkrad)

Lenkrad um 90° nach links drehen. Abdeckknippel entfernen und Schraube lösen. Lenkrad und 180° in die andere Richtung drehen. Und ebenfalls die Abdeckung entfernen und die Schraube lösen. Oberteil-Verkleidung entfernen.

(Bei Fahrzeugen mit Lenksäulenverstellung:  
Knauf-Lenksäulenverst. Abschrauben.

Unterteil Lenksäulenverkleidung entfernen.

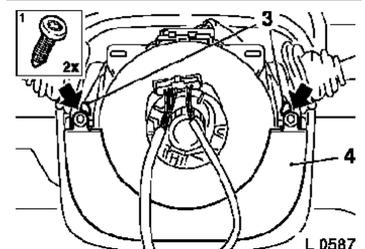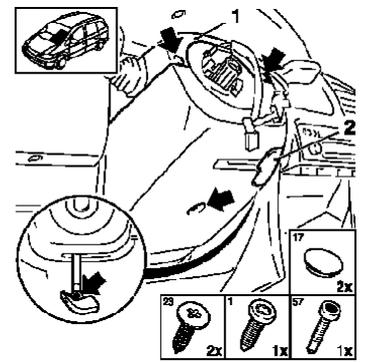


### Lichtschaltzentrum ausbauen:


Drehschalter entriegeln (I) und abziehen



Links und rechts die Blechklammern zur Mitte ziehen (II)

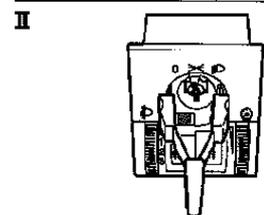

Und Schalter herausziehen (III)

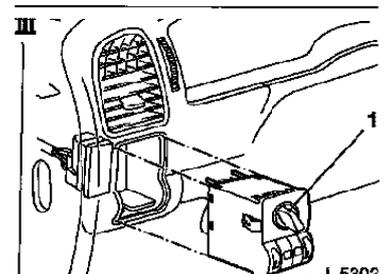

### **Blende Instrumententafel ausbauen:**


Abdeckung Sicherungskasten ausklipsen

Luftführungsgitter Fahrerseite ausklipsen und die 4 Schrauben lösen.

Kabelsatzstecker Lichtschaltzentrum ausklipsen und nach unten Aus der Führung ziehen.

Blende nach vorne ziehen und Kabelsatz vom Display abstecken.

Display aus Blende entfernen.

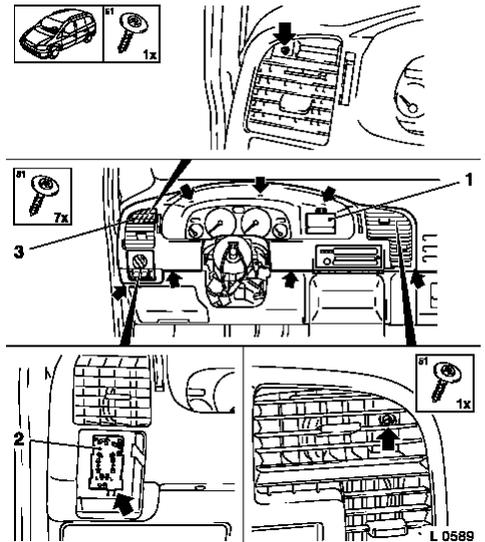

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

### **Anmerkung:**

Vor dem Wiedereinbau des Displays empfiehlt es sich, neue Beleuchtungselemente einzusetzen, da sehr oft durch das Einrasten des Displays die Alten beschädigt werden, und somit ein erneuter Ausbau erfolgen müsste.

**Für Beschädigungen, die durch unsachgemäße Durchführung der Anleitung entstehen wird keine Haftung übernommen.**